

Hinweise

- Sollten während der Benutzungsdauer **Defekte** am Hydranten festgestellt werden, ist ESWE Versorgungs AG unverzüglich unter der **Tel. 0611 780-3900** zu **informieren**.
- **Unsachgemäße Bedienung** beschädigt den Hydranten und das Standrohr und kann zu Personen- und Sachschäden führen. Technische Veränderungen am Standrohr sind untersagt.
- Standrohre sollten nur **von unterwiesenen Personen** bedient werden.
- **ESWE ist auf Anfrage gerne bereit**, in die Bedienung der Hydranten zur Trinkwasserentnahme durch Standrohre einzuweisen.
- Die **Beschädigung der Eichplombe** am Standrohr hat zur Folge, dass die Eichgültigkeit aufgehoben wird und eine erneute Eichung des Zählwerkes erforderlich ist. Kosten für eine solche Eichung durch die Hessische Eichdirektion in Darmstadt werden in Rechnung gestellt.
- **Beim Aufstellen** des Standrohres ist auf die Einhaltung verkehrssicherheitstechnischer Regeln gemäß des § 32 StVO zu achten.
- Das Standrohr ist **im öffentlichen Straßenraum** gemäß RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) **wie eine Baustelle abzusichern**.
- **Für Personen- und Sachschäden**, die durch ungesicherte Standrohre Dritten entstehen, haftet grundsätzlich der Aufsteller / Mieter des Standrohres.
- Alle Kosten, die durch **Missachtung dieser Hinweise** entstehen, werden von ESWE berechnet.
- **Wir empfehlen grundsätzlich**, das Standrohr und den Hydrantenschlüssel nach erfolgter Wasserentnahme vom Aufstellort zu entfernen und an einem geeigneten und frostfreien Ort sicher zu verwahren. Hierdurch werden Gefährdungen des Straßenverkehrs, Beschädigungen des Standrohres und Diebstahl vermieden.

ESWE 
Versorgung

Ablesetermine für Standrohre

20.–31. März

20.–31. Juli

20.–30. November

Bitte beachten Sie auch das Merkblatt „Installation und Betrieb von Trinkwasseranlagen auf Volksfesten, Messen und ähnliche Veranstaltungen“ Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Rückseite des Standrohrvertrages.

ESWE Versorgungs AG | Technischer Kundenservice
Konradinallee 25 | 65189 Wiesbaden | Telefon 0611 780-3356
E-Mail info@eswe.com | www.eswe-versorgung.de

ESWE 
Versorgung



So geht's
Standrohre richtig
verwenden

Hydrantenstandrohre von ESWE

Bedienungsanleitung

Standrohr mit Systemtrenner BA

Zum Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung werden durch ESWE nur noch Standrohre mit Systemtrennern ausgegeben.



1. Spülen des Hydranten


Vor dem Aufsetzen des Standrohres öffnen Sie den Hydranten mit dem Hydrantenschlüssel. Setzen Sie diesen auf den Vierkant auf und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn so weit, bis Wasser an der Oberfläche austritt, um z. B. Schmutzteile herauszuspülen. Danach schließen Sie den Hydranten wieder im Uhrzeigersinn.

2. Montage des Standrohres

Setzen Sie das Standrohr auf die Hydrantenklaue auf. Dabei müssen Sie darauf achten, dass die Abdichtungsscheibe am Standrohrfuß vorhanden und in Ordnung ist. Das Rohr wird mit der am Standrohr befindlichen Fußverschraubung fest im Uhrzeigersinn mit der Hydrantenklaue verbunden.

3. Inbetriebnahme des Standrohres

Schließen Sie als nächstes das Auslaufventil am Standrohr. Nun ist der Hydrant mit dem Hydrantenschlüssel langsam vollständig zu öffnen und in dieser Stellung zu belassen.

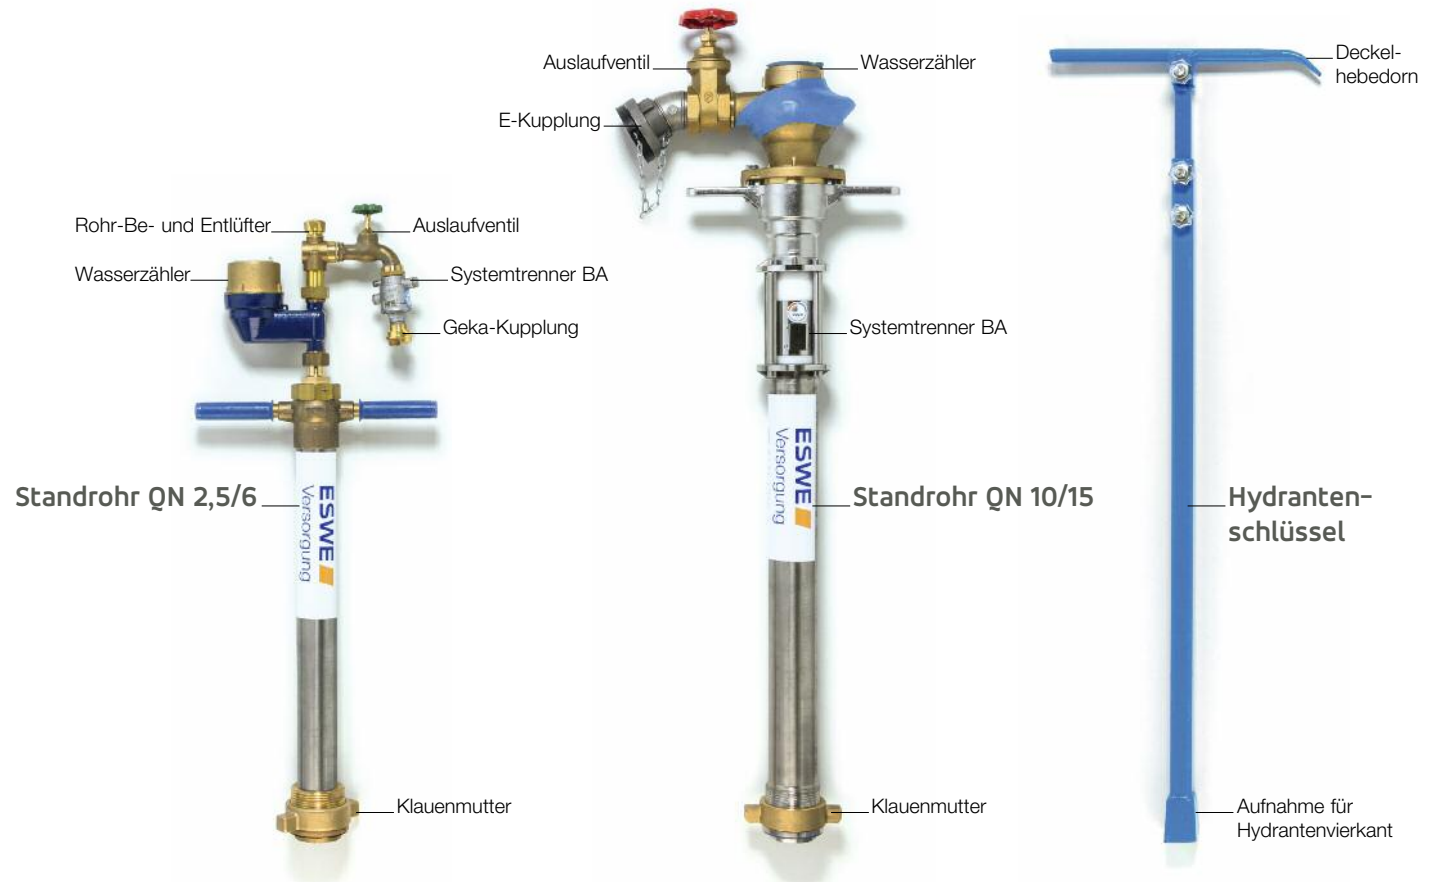

4. Betrieb des Standrohres

Die Wasserentnahme muss über das am Standrohr befindliche Auslaufventil reguliert werden. Das Standrohr ist gegen Frost zu schützen sowie im öffentlichen Bereich nach RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) abzusichern und zu beschildern.

5. Demontage des Standrohres

Wird das Standrohr für die Wasserentnahme nicht mehr benötigt, ist es dringend notwendig, dass Sie den Hydranten bis zum Anschlag mit dem Hydrantenschlüssel schließen. Das Standrohr können Sie im Anschluss daran mit einer halben Drehung gegen den Uhrzeigersinn vom Hydranten lösen.